

prLmed

INDICE

85
BATTENTE

ANTEA

PAG. 86

ANTEA

SEZIONE A



SEZIONE B

SEZIONE C

SEZIONE D

OPTIONAL




C3 DOPPIA TRAVERSA




CBI/CBE/CIE CLOSING BLOCK



SER SERRATURA

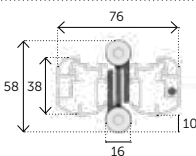

VEN CERNIERA SALOON

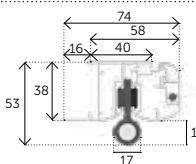

CER CERNIERA CON MOLLA DI RITORNO




COM COMPENSATORE (non compatibile con TELAIO Z)


INGOMBRO

TELAIO
38 MM


SPAZIO INSTALLAZIONE
61 MM

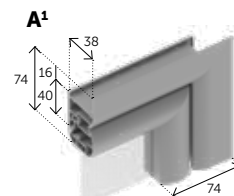


TELAIO A Z (DI SERIE)

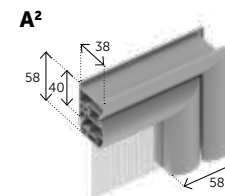


TELAIO A L (SU RICHIESTA)

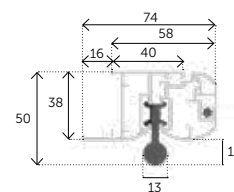


CERNIERA STANDARD

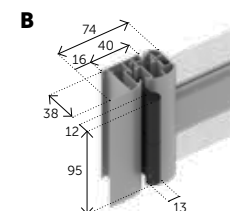


CERNIERA, TELAIO E ANTA

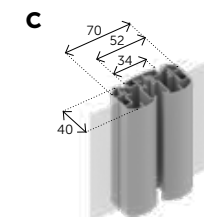

BATTUTA CENTRALE (SU 2 ANTE)

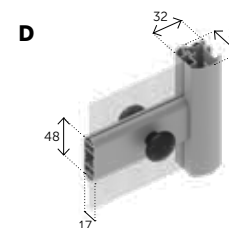

TRAVERSA, ANTA E POMELLO

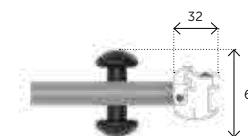

POMELLI

MISURE CONSIGLIATE

Questo prodotto può essere realizzato in tutte le misure richieste.

prlmed

INQUADRA IL QR CODE

CON IL TUO
SMARTPHONE
E VISUALIZZA
LE ISTRUZIONI
DI MONTAGGIO



NOTE

Per i modelli con altezza fino a 2200 mm, la traversa viene montata a 900 mm da terra a sopra traversa.

Se l'altezza della zanzariera supera i 2200 mm, la traversa viene montata a 1000 mm da terra a sopra traversa, salvo diverse indicazioni da comunicare in fase di ordine.

Tutti gli accessori (pomelli, cerniere con molle di ritorno, spessori di regolaggio) saranno forniti sempre di colore nero.




1 ANTA
LARGHEZZA MASSIMA CONSIGLIATA:
900 MM



2 ANTE
LARGHEZZA MASSIMA CONSIGLIATA:
1800 MM



3 ANTE
LARGHEZZA MASSIMA CONSIGLIATA:
2700 MM

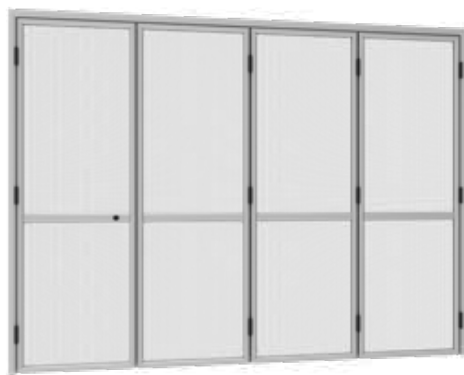


4 ANTE
LARGHEZZA MASSIMA CONSIGLIATA:
3600 MM



1 ANTA

VISTA INTERNA

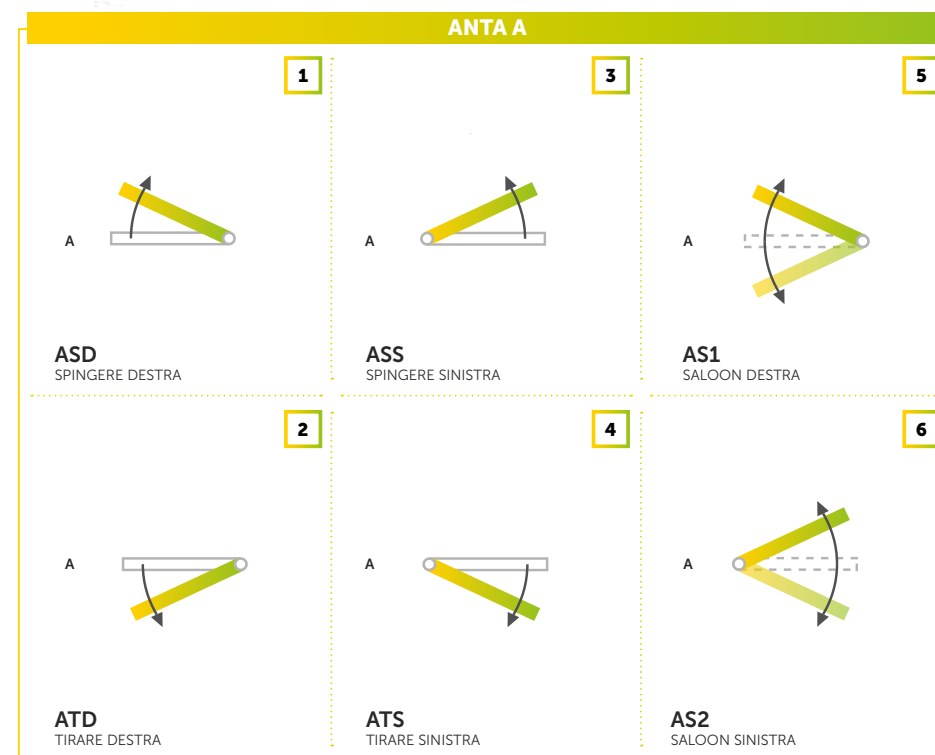



2 ANTE

VISTA INTERNA




3 ANTE

VISTA INTERNA

prImed


ANTA A	ANTA B
<p>7</p> <p>ASD ANTA A SPINGERE DESTRA</p>	<p>11</p> <p>BSD ANTA B SPINGERE DESTRA</p>
<p>8</p> <p>ATD ANTA A TIRARE DESTRA</p>	<p>12</p> <p>BTD ANTA B TIRARE DESTRA</p>
<p>9</p> <p>ASS ANTA A SPINGERE SINISTRA</p>	<p>13</p> <p>BSS ANTA B SPINGERE SINISTRA</p>
<p>10</p> <p>ATS ANTA A TIRARE SINISTRA</p>	<p>14</p> <p>BTS ANTA B TIRARE SINISTRA</p>
<p>15</p> <p>SS3 SALOON DOPPIA</p>	

ANTA A	ANTA B	ANTA C
<p>16</p> <p>ASD ANTA A SPINGERE DESTRA</p>	<p>20</p> <p>BSD ANTA B SPINGERE DESTRA</p>	<p>24</p> <p>CSD ANTA C SPINGERE DESTRA</p>
<p>17</p> <p>ATD ANTA A TIRARE DESTRA</p>	<p>21</p> <p>BTD ANTA B TIRARE DESTRA</p>	<p>25</p> <p>CTD ANTA C TIRARE DESTRA</p>
<p>18</p> <p>ASS ANTA A SPINGERE SINISTRA</p>	<p>22</p> <p>BSS ANTA B SPINGERE SINISTRA</p>	<p>26</p> <p>CSS ANTA C SPINGERE SINISTRA</p>
<p>19</p> <p>ATS ANTA A TIRARE SINISTRA</p>	<p>23</p> <p>BTS ANTA B TIRARE SINISTRA</p>	<p>27</p> <p>CTS ANTA C TIRARE SINISTRA</p>

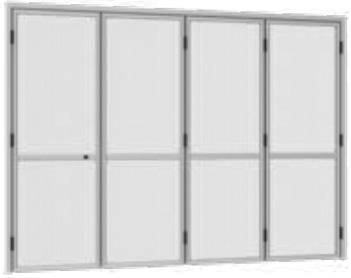

4 ANTE

VISTA INTERNA

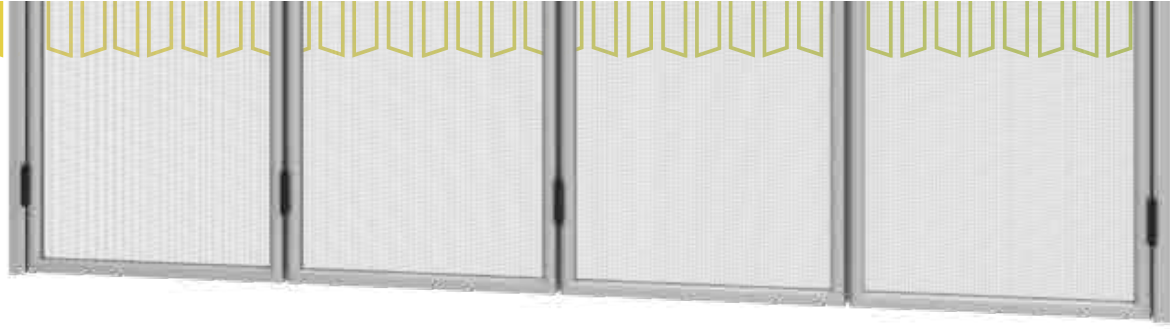

ANTA A	ANTA B	ANTA C	ANTA D
<p>28</p> <p>ASD ANTA A SPINGERE DESTRA</p>	<p>32</p> <p>BSD ANTA B SPINGERE DESTRA</p>	<p>36</p> <p>CSD ANTA C SPINGERE DESTRA</p>	<p>40</p> <p>DSD ANTA D SPINGERE DESTRA</p>
<p>29</p> <p>ATD ANTA A TIRARE DESTRA</p>	<p>33</p> <p>BTD ANTA B TIRARE DESTRA</p>	<p>37</p> <p>CTD ANTA C TIRARE DESTRA</p>	<p>41</p> <p>DTD ANTA D TIRARE DESTRA</p>
<p>30</p> <p>ASS ANTA A SPINGERE SINISTRA</p>	<p>34</p> <p>BSS ANTA B SPINGERE SINISTRA</p>	<p>38</p> <p>CSS ANTA C SPINGERE SINISTRA</p>	<p>42</p> <p>DSS ANTA D SPINGERE SINISTRA</p>
<p>31</p> <p>ATS ANTA A TIRARE SINISTRA</p>	<p>35</p> <p>BTS ANTA B TIRARE SINISTRA</p>	<p>39</p> <p>CTS ANTA C TIRARE SINISTRA</p>	<p>43</p> <p>DTS ANTA D TIRARE SINISTRA</p>

FORMA



CEN CENTINATA



ASI FORMA IRREGOLARE

APERTURE



AAS APERTURA ASIMMETRICA



SMO SFERICO MOBILE INFERIORE*



SFI SFERICO FISSO SUPERIORE*

* Lo SFERICO FISSO o MOBILE può essere sia **SUPERIORE** che **INFERIORE**.


TIPOLOGIA PANNELLI



PPL PANNELLO IN BACHELITE**



PAL PANNELLO IN ALLUMINIO

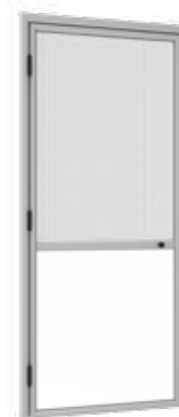

PPX PANNELLO IN PLEXIGLASS



PANNELLO LEBON

** In caso di profili di colore 0BX o BVE specificare il colore del pannello in bachelite da applicare.